コントローラーのペアリング


コントローラーの紛失や故障などにより、新たなコントローラーと交換した場合は、コントローラーとクリアビューCをペアリング(関係づけ)する必要があります。

- 1. クリアビューCの電源を入れます。
- 2. コントローラーを垂直に保ち、モニターの後ろ側にあるカメラボックス の右横の上の方にコントローラーの裏面を当てます。

正常に認識すれば、3. の項目のアイコンが出ます。

認識しない場合は、モニター側にコントローラーを動かしてみて

下さい。(← 側へ)

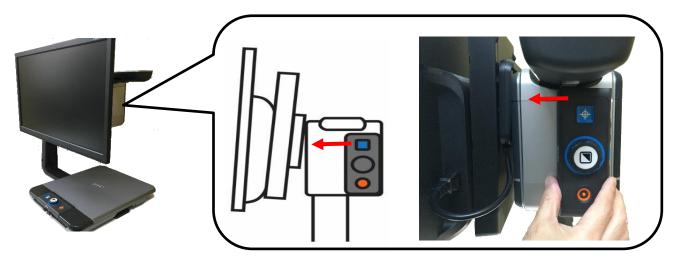

3. 画面にペアリングの手続きが始まったことを示すアイコン(黒)が表示されます




4. 上記のアイコンが表示されたら、カメラボックスからコントローラーを離して本体正面の位置から電源ボタンとワイド表示ボタンを 5 秒間同時に押しボタンを離します。





5. ペアリングが成功した場合、アイコン(水色)が表示され、消えます

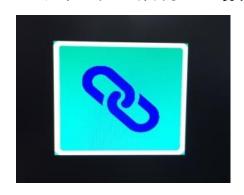

6.クリアビューCが認識しない、またはコントローラーがクリアビューC を 見つけられない場合は、アイコン(赤)が表示され、30 秒以内に終了し、 ペアリングアイコンが消えます。



- ※コントローラーが正しくペアリングされるまで手順 2~5 を繰り返してください。以下の失敗の原因が考えられます。
 - コントローラーのバッテリーが空である
 - 誤ったボタンが押された
 - コントローラーが故障している
 - ※画質の調整(太陽のマークのボタン)とオートフォーカスのロック機能(エンピツのマークのボタン)を同時に押された場合にもコントローラーの機能が停止する場合がありますので、そのような場合にもペアリングを行う必要があります。