

# タッチスピーク タッチスピークプラス

## 取扱説明書 ダイジェスト

2026.5.27 版

株式会社システムギアビジョン

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

電話 0797-74-2206 [sgv-info@systemgear.com](mailto:sgv-info@systemgear.com)

取扱説明の詳細、安全上の注意については、「音声版取扱説明 CD」をお聞きください。

# 目次

1. はじめに.....	1
1.1 各部の名称.....	2
2. 操作方法.....	3
2.1 電源を入れる / 電源を切る.....	3
2.2 録音/再生/停止.....	4
2.3 音量調整をする.....	6
2.4 音声データの消去.....	6
3. 電池の挿入/交換.....	8
4. 録音したデータのバックアップ.....	9
5. 使用上の注意.....	11
6. お客様相談室.....	13


# 1. はじめに

このたびは、タッチスピーク/タッチスピークプラス(以下本機)をお買い上げいただきありがとうございます。

本機は視覚障害者への生活支援用具として開発されたタッチ式ボイスレコーダーです。

使用上の注意をよく読み、取扱方法をご理解のうえ、正しくお使いください。

## 1.1 各部の名称

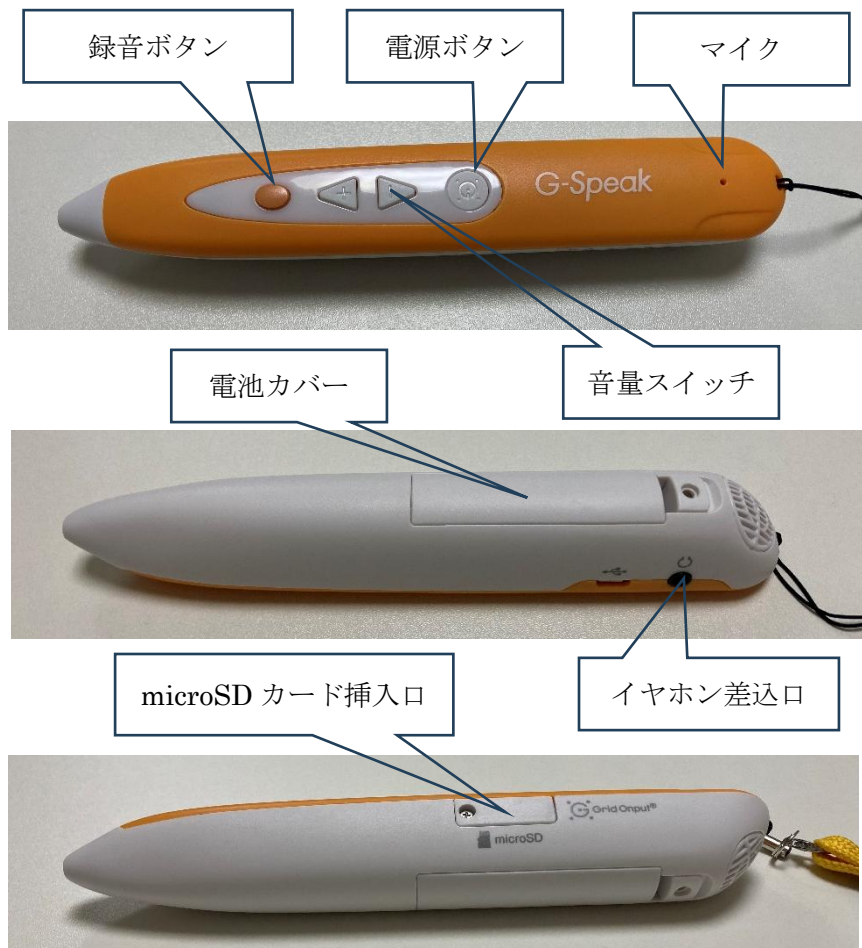

※マイクロ USB 端子は修理用のものですので、通常利用には使用しないでください。

## 2. 操作方法

### 2.1 電源を入れる / 電源を切る

電源ボタンは、ペン本体正面の中央部にある丸いボタンです。電源ボタンを約 3 秒押してください。

「電源が入りました」とアナウンスが流れて、ペン先側の LED ライトが緑色に点灯します。

また同じ操作により「電源が切れました」のアナウンスが流れて、LED ライトが消えて、電源が切れます。

※ペン本体に MicroSD カードが挿入されていないと「メモリーカード警告音」が流れ自動的に電源が切れます。

ご使用時には必ず MicroSD カードを挿入しご使用ください。

出荷時は、SD カード(8 ギガバイト)が挿入されております。

## 2.2 録音/再生/停止

### 【録音】

未使用の録音シールにペン先を触れると「タッチしました。

音声データはありません」とアナウンスが流れます。録音

済みの場合は自動的に録音音声は再生されます。

録音は、本体正面のペン先側にあるオレンジ色で楕円形の録音ボタンを「録音をしてください」とアナウンスするまで押してください。アナウンスの後はボタンから指を離してください。押し続けたままだと、録音したデータをすべて消す手順に移ってしまいますのでお気を付けください(2.4 参照)。

ペン本体の内蔵マイクに向かって音声を録音してくださ

い。録音が終わりましたら、録音シールにタッチすると「録音ができました」とアナウンスが流れます。確認のために自動的に録音内容が再生され、録音操作は終了です。

録音済みのシールに同じ操作をした場合、古い録音音声は自動的に消去され、新しい録音を上書きされますのでご注意ください。

### 【再生】

録音済みのシールにタッチすると「タッチしました」のアナウンスの後に録音したデータを再生します。

### 【停止】

録音再生中に録音ボタンを押すと一時停止、再度押すと再生に戻ります。

また、録音再生中に電源ボタンを押すと停止します。

5分以上何も操作を行わない場合、「電源が切れます」とアナウンスが流れ自動的に電源が切れます。

## 2.3 音量調整をする

ペン本体正面にある、▲▼印のボタンが音量スイッチです。ペン先側を押すと音量が大きくなり、後部側を押すと音量が小さくなります。

## 2.4 音声データの消去

### 【選択したシールの録音を消す方法】

選択した音声の再生中に録音ボタンを5秒間長押しすると「録音ボタンを押すと、選択した音声が消去されます。消去を中止する場合は、電源ボタンを押してください」とアナ

ウンスが流れます。

### 【録音したデータをすべて消す方法】

録音ボタンを3秒ほど押し続けると「録音をしてください」とアナウンスが流れますが、そのまま録音ボタンを押し続けるとすべての録音を消す操作に入ります。

全てを消す場合は録音ボタンを、消さない場合は電源ボタンを押して操作を中止してください。

### 3. 電池の挿入/交換

ご使用前に、本体裏側のプラスチック製蓋を開けてください。同封の単4乾電池2個を直列方向に挿入してください。

電池残量が少なくなると「もうすぐ、電池が無くなります」と音声がかかります。電池残量はLEDライトの色が緑→オレンジ→赤の順に減っていきます。赤色だと残量が非常に少ない状態ですので、直後にシャットダウンする可能性があります。

## 4. 録音したデータのバックアップ

録音データは MicroSD カードに保存されます。

※MicroSD カードの差し替えは必ず電源を OFF の状態にして下さい。

MicroSD カードは、ペン本体の側面にある蓋を十字ドライバーを使用して開け、溝に差し込んである SD カードを軽く押し込むと、「カチッ」と音がし、押し出されてきます。

MicroSD カードを軽くつまみ、引き出してください。

挿入の際は、MicroSD カードの幅が狭くギザギザのある、カット面を下にしてゆっくりと差し込みます。カードがフックに掛かり「カチッ」と音がするところまで、押し込んでください。

PC 端子と接続すると、画面上にリムーバルディスクとして【Message】と【GMVRC】が表示されます。【GMVRC】をそのままコピーしてください。

## 5. 使用上の注意

本製品のペン先には、特殊なコードを読む小型カメラが内蔵されています。

取扱いの際は以下の点にご注意ください。

- ① 精密部品が内蔵されているため、ペン先を堅いものにぶつかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ② 直射日光が当たる場所では、動作が不安定になるため、出来るだけ直射日光をさけてご使用ください。
- ③ 録音シールにペン先を触れさせる際には、なるべくペン先が録音シール表面に対して垂直になるようにご使用ください。
- ④ 録音シールにペン先を触れさせても反応がなかった場

合には、一度ペン先を録音シールから離して、再度触れさせてください。

⑤ペン先には穴が開いています。異物が入らないようにご注意ください。

## 6. お客様相談室


本品のアフターサービスは下記のサポートセンターが担当いたします。

アフターサービスのお問い合わせ、及び修理品の送付は、次ページをご覧ください。

〒665-0051

兵庫県宝塚市高司1-6-11

株式会社 システムギアビジョン (お客様相談室)

 0120-886-610

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30

(土日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

販売店様はこちらの番号をご利用ください

0797-74-2206